




دليل التركيب  
INSTALLATION GUIDELINE

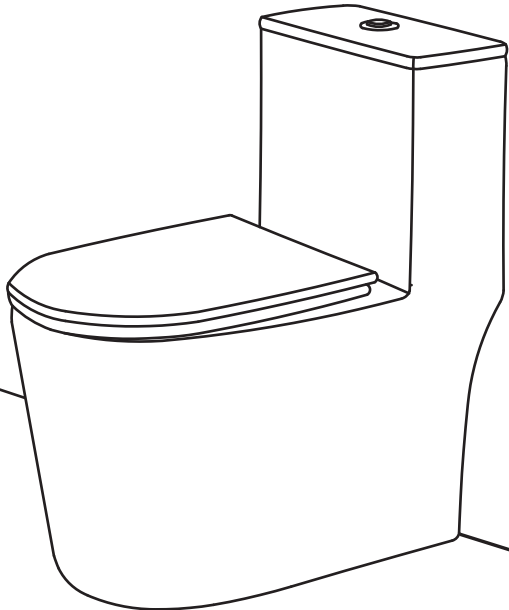

## موقع التركيب Installation Environment

1. قبل التركيب ، يجب الانتهاء من تجهيزات فتحه الصرف وأنابيب تغذية المياه (الوصلات) وتركيب بلاط الجدران والارضيات
2. يجب أن تتوافق المسافة بين منتصف فتحه الصرف إلى الحائط مع مفاص فتحه التصريف لكرسي المراض (٢٥ سم أو ٣٠ سم) حسب للموديل

1. Before installation, toilet wall and floor tiles should be completed and pits and feedwater pipes reserved.
2. The distance from the center of the pit to the wall should meet the distance between the toilet seats purchased.

## خطوات التركيب Installation Steps

في حال استبدال كرسي مراض قديم ، قم بإغلاق محبس (سكر) المياه ثم قم بإزالة المراض القديم وتنظيف الأرض في حال تركيب كرسي مراض جديد ، يرجى إغلاق محبس (سكر) المياه وتنظيف الأرضية استعداداً للتركيب  
If there are old toilets, remove the old toilet and clean the ground after turning off the water.  
If the new toilet is installed, please turn off the water and clean the floor.

1. إذا لم تقوم بتهيئة كرسي المراض الجديد على الفور ، فيرجى التأكد من إغلاق فتحه توصيل أنبوب الصرف بشكل جيد (فتحة التصريف) بحيث لا تسقط المواد الاسمنتية وغيرها من المواد أثناء عملية التأسيس في فتحه التصريف وتوصلات الأنابيب
2. يجب التأكد من أن يكون سطح الأرضية مستوي ، إذا كان السطح غير مستوي سيؤثر ذلك على كفاءة عملية التصريف

1. If you don't install the new toilet immediately, please plug the drain of the pit pipe with clean articles, so that water-proof mortar and other sundries fall into the pit pipe and plug the pipe.
2. The floor should be leveled. It will affect the effect of flushing.

التنبيه

BE CAREFUL!!!

5

تأكد من تركيب وصلة (أنبوب) ملئ خزان كرسي المراض بشكل جيد ، إذا لم يتم تركيب الأنبوب بشكل جيد فقد يتسبب في ضعف التنظيف

Check whether the filling pipe is inserted into the overflow pipe.  
NOTE: if you don't insert the water supply pipe, it may cause poor flushing.

6

أفتح صمام (محبس/سكر) الزاوية ببطء وتحقق من عدم وجود أي تسريب بين الوصلات

Slowly open the intake angle valve and check the sealing points of the connection points.

## تحذير! WARNING!

1. لاتقم باستخدام الأسمنت نهائيًا في عملية التثبيت ، سيؤثر ذلك على عملية التنظيف والصيانة
2. يجب أن يكون توصيل أنبوب محضل المياه لكرسي الخزان وصمام الزاوية وخزان المياه ثابتًا إذا لم يكن التركيب ثابتًا ، فمن الممكن حدوث تسريب للمياه

1. Never cement the toilet seat. Installing with cement will result to possibility of craze.
2. Connection of inlet pipe, angle valve and water tank must be firm. If the installation is not firm it may cause of leakage.

## تعليمات الاستخدام


1. إذا كانت جودة المياه في المكان الذي تعيش فيه غير جيدة ، يجب أن تحافظ على نظافة فتحة تصريف كرسي المراض بالتنظيف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، استخدم فرشاة مقبض طويل وتانعمة لتنظيف قلب كرسي المراض ، وبقدر الإمكان في أنبوب الصرف ، يمنع التنظيف تراكم المعادن والأملاح
2. من أجل منع انسداد فتحه التصريف ، من فضلك عدم القاء المناديل الورقية والقوط النسائية وغيرها من الأشياء التي تسبب بسهولة في انسداد المراض

3. عندما يكون ضغط المياه كبيرًا جدًا ، يرجى إيقاف تشغيل صمام (سكر/محبس) الزاوية لتجنب تلف الوصلات

## USAGE INSTRUCTIONS

- 1.) If the water quality of the place where you live is rigid, you must keep the flushing hole clean. Flushing toilet is normal and should be used at least once a week. Wash toilet cleaner once, use a long handle brush to clean the flushing mouth, and as far as possible into the drain pipe to wash, prevent mineral accumulation. Most toilet cleaning materials will damage the ceramic glaze on the toilet surface. Please follow the instructions of the cleaner manufacturer carefully. Do not make with corrosive agents and solvents.
- 2.) In order to prevent clogging of toilet pipe, please do not flush newspaper, urine pad, womens toilet towel and other easily clogging items into the toilet.
- 3.) When the water pressure is too large, please turn off the small inlet angle valve properly so that the hose will not fall off.

1

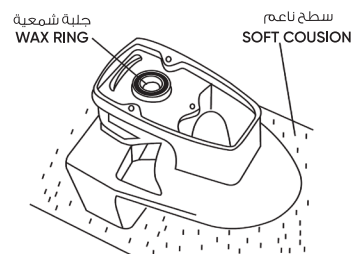

اقبل كرسي المراض على سطح ناعم، مثل قطعة كرتون مقوي (لتجنب خدش السطح) ثم قم بتهيئة جلبة التصريف على فتحه التصريف أسفل كرسي المراض ، تحقق مما إذا كان جلبة التصريف مثبتة بشكل جيد على فتحه التصريف

Invert the toilet on the soft cushion.  
(avoid scratching the surface) and secure the sealing ring.  
It is installed on the toilet outlet.  
At the same time-check if the pipe is clear.


2



قم بتهيئة كرسي المراض بحرص (جلبة تصريف المراض الشمعية) على فتحه التصريف الأرضية وأضبط ببطء مستوى كرسي المراض على الأرضية

Carefully place the toilet on the wax ring.  
Install the hole and slowly press down the toilet level.


3

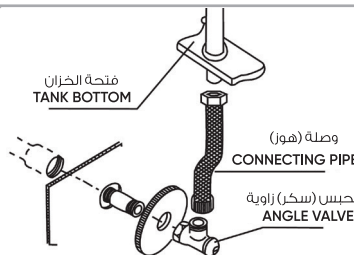

قم بتوصيل أنبوب محضل المياه لخزان كرسي المراض بصمام الزاوية (محبس/سكر) بحذر إذا لم يكن ضغط المياه كافياً ينصح بتركيب مضخة لرفع كفاءة ضغط المياه

Connect the water pipe of the water tank with the inlet angle valve in harness. CAUTION: if the water pressure is not enough, it should be installed. Turbocharging pump.

4

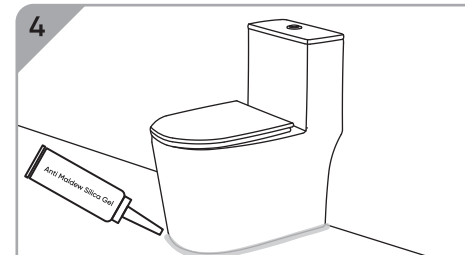

املاء التقاطع (المسافة) بين كرسي المراض والارضية بالسليكون المقاوم للماء والعفن والمتوفر بمنتجات الكرتون

Apply the mould proof silica gel to seal all the junction between the toilet sit and the ground floor.